

RICHTIG HEIZEN UND LÜFTEN

HEIZEN

Alle Räume sollen konstant mit den vorgegebenen Temperaturen beheizt werden:
(Für Passivhäuser gelten die Temperaturen gemäß Wohnungsübergabe-Mappe)


Wohnzimmer 20°C bis max. 22°C



Schlafzimmer 18°C bis 20°C



Bad 22°C bis max. 24°C

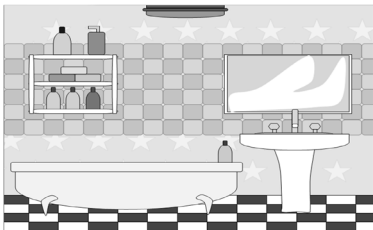

Küche 18°C bis max. 20°C



Stellen Sie Ihren Raumthermostat bzw. die Thermostatknöpfe am Heizkörper auf die jeweils gewünschte Temperatur ein. Wird die Raumtemperatur erreicht, schaltet das Heizkörperventil automatisch ab und der Heizkörper kann kalt werden.

LÜFTEN

Wirksam und energiesparend:

- > Alle Wohnräume mind. 3x täglich ordnungsgemäß lüften (Stoßlüftung)
- > Dauer der Lüftung max. 3-6 Minuten (Idealerweise Querdurchlüftung)

Achtung Kippen der Fenster sollte vermieden werden!

Idealwert: 45% bis max.65% relative Luftfeuchte in der Wohnung*

*gilt nicht für Passivhäuser